



LEE PRO AUTO-DISK

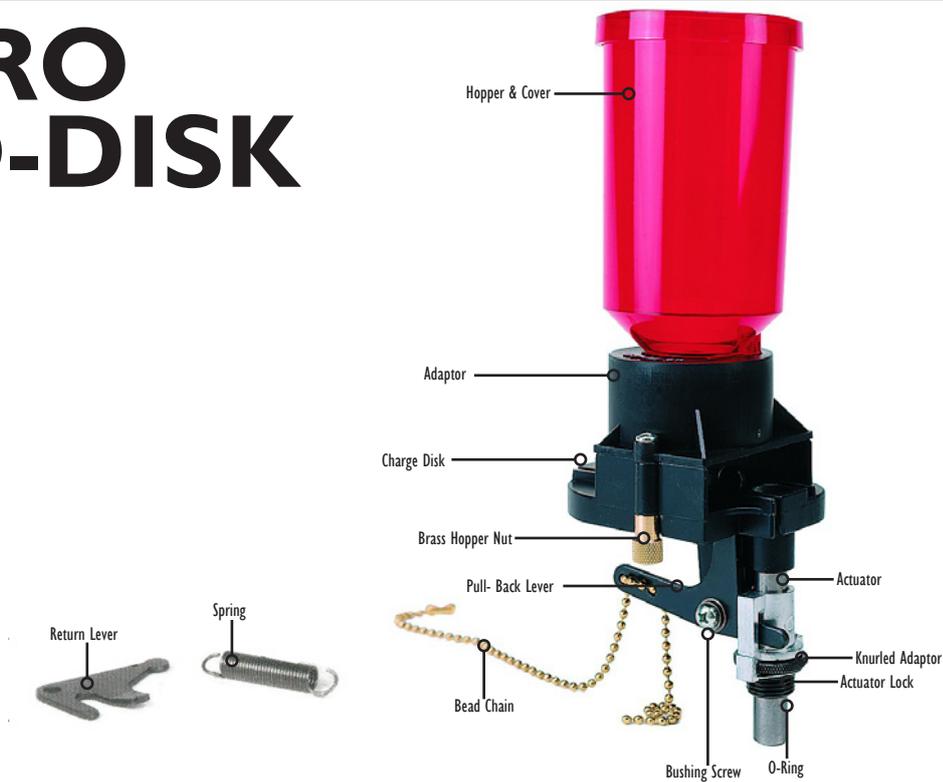


Installation de Votre Lee Pro-Auto Disk



- ▶ Le réservoir de poudre possède deux positions «on» et «off» (ouvert ou fermé). Vérifiez lors de vos manipulations d'installation que le réservoir est sur position «off» (fermé)
- ▶ Vissez la base sur votre outil expandeur Lee.

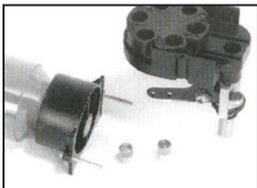

- ▶ Choisissez le disque adapté à votre rechargement (voir la table jointe pour les correspondances) et positionnez-le sur l'embase dans son emplacement. Vissez le réservoir comme indiqué sur la photo d'ensemble à l'aide des vis laiton. (cf fig 2)
- ▶ Attention : montez le réservoir afin de pouvoir apercevoir le trou de distribution de votre embase.

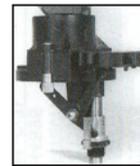

- ▶ Vous pouvez changer le levier d'origine (équipé de la chaînette) pour mettre le levier à ressort. Pour ce faire dévissez le levier en place, positionnez le nouveau levier et mettez le levier en tension à l'aide d'une pince à bouts pointus. (cf photo)

- ▶ Pour changer de disque, mettez le réservoir sur position «off», dévissez les vis laiton, changez le disque, revissez votre réservoir.
- ▶ Remplissez le réservoir de poudre.



Attention : n'oubliez pas de mettre le réservoir sur position « on » avant de commencer à recharger.